



# SPANNRAHMEN X-FRAME

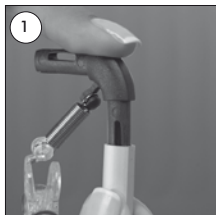

- Place in the plastic hangers inside the profiles.
- Bringen Sie alle Kunststoffecken so zusammen, dass die langen und kurzen Profile gegenüber stehen.

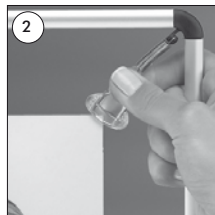

- Fit in the poster inside the clear clips.
- Befestigen Sie das Poster zwischen den Kunststoffklipsen.

